

# **Sing-Along Musical Train**

# 歌うミュージカルトレイン 取扱説明書



対象年齢:1歳~3歳

製造元 VTech Electronics Ltd.

23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong

輸入販売元株式会社シアル

大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル Support@iicao-vtech.net ☎ 06-4862-7060


© 2012 VTech Electronics Ltd. © 2012 SIAL Co., Ltd.

#### イントロダクション

VTech「Sing-Along Musical Train」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

Sing-Along Musical Train は、演奏好きなかわいい動物たちが陽気なメロディや元気になる呼びかけ、踊りだしたくなるような歌を繰り広げる機関車型玩具です。機関車にはお子様の心を引きつける6つの形ボタンや光る煙突、そして2つのカートがついています。乗せ換え可能な動物キャラクターはカートに乗せると元気に動きだします。たのしい遊びを通じて運動神経を鍛え、形や楽器を覚えることができます。

# 各部の説明

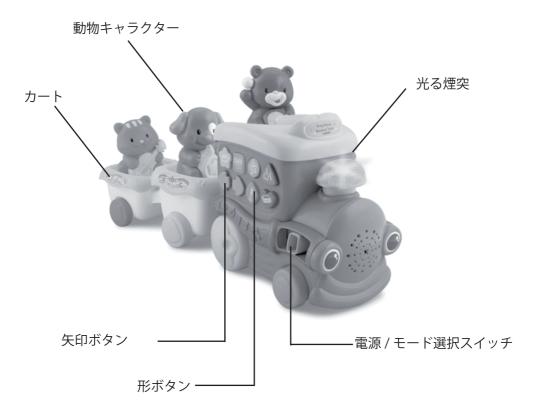

#### セット内容

Sing-Along Musical Train 本体 1 台

カート 2個

動物キャラクター 3個

翻訳リスト 1部

取扱説明書(英文・和文) 各1部

お願い: 本取扱説明書には重要な情報が記載されていますので大切に 保管してください。



# 注意

セロテープ、ナイロンシート、ワイヤー、タグなどの梱包材はセット内容に含まれていません。窒息や誤飲の恐れがありますので、開封後すぐに捨ててください。

#### 電池の入れ方

本製品は2本の単3型アルカリ乾電池を使用します。


- 1) 電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。
- 2) 本体を裏返してください。
- 3) 電池ブタをコインまたはマイナスドライバーで開けてください。
- 4) 新しい単3型アルカリ電池2本を正しくセットしてください。
- 5) 電池ブタを正しくセットし、ねじをしめてしっかりと閉じてください。



# 注意 乾電池について

【電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください】

- 新しいアルカリ乾電池を使用することをお勧めします。
- 充電式でない電池を充電しないでください。
- ・ 充電式電池を充電する際には電池を製品本体から抜いて行ってください。
- ・ 充電式電池の充電は保護者の監視の下行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ・ 乾電池は、同じメーカーの同じ種類の電池のみを使用してください。

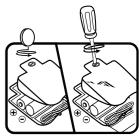

- +-(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットしてください。
- 使い古した電池を本体にいれたままにしないでください。
- 電池ばねをショートさせないでください。
- 決められた数量以上の電池を本体につなげないでください。
- ・ 電池を燃やして廃棄しないでください。

# 充電式電池は使用しないでください。

#### 操作方法


#### 1. 電源 / モード選択スイッチ

電源を ON にするには、モード選択スイッチを学習モード( ( ) ) または、音楽モード( ) に合わせます。オフモード( ) に合わせると電源が切れます。



#### 2. 引き紐

本体を引っ張って遊ぶために使用します。引き紐を 本体裏の電池ボックスから取り出し、電池ブタと本体 との間の穴を通して外に引き出してください。 お子様の安全のため、お子様がしっかりと歩くことが できるようになるまでは、引き紐を電池ボックスから 出して遊ばないでください。

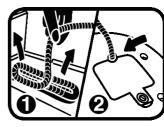

#### 3. 自動電源 OFF

電池を長持ちさせるために、入力操作のないまま 12 秒間放置すると、電源が自動的に切れます。 いずれかのボタンを押すか、動物キャラクターを 機関車に乗せると再度電源が入ります。



#### 遊び方

1. モード選択スイッチを学習モード、または音楽モードにあわせると、電源が入ります。

選択したモードに応じて楽しい機関車や動物の音、 元気の出る呼びかけや歌が流れます。 音に合わせて煙突が光ります。



2. 動物キャラクターを機関車に乗せると、呼びかけや短い曲、楽しい音や音楽が流れます。

学習モードでは、動物キャラクターの持っている 楽器の名前と短い曲が流れます。

音楽モードでは、楽器の名前とその楽器で演奏した短い曲が流れます。

音楽が流れている時に、動物キャラクターを機関車に乗せると音楽に合わせて楽器を演奏します。 音に合わせて煙突が光ります。



3. 形ボタンを押すと楽しい音や音楽、単語が流れます。 学習モードでは、楽器の名前が流れます。 音楽モードでは、音楽や楽しい音が流れます。 音楽が流れているときにボタンを押すと、音楽に 合わせて音楽に合わせて楽しい音や呼びかけが流れ ます。音に合わせて煙突が光ります。



**4.** 矢印ボタンを押すと楽しい機関車の音が流れます。 音に合わせて煙突が光ります。



5. 機関車の車輪を動かすと、選択しているモードに 応じて歌や音楽、楽しい呼びかけや音が流れます。 音に合わせて煙突が光ります。



6. 2 台のカートに動物キャラクターを機関車に乗せて機関車の後ろに連結し、機関車を動かすと、キャラクターが前後や左右にゆらゆら動きます。カートは機関車から取り外して遊ぶこともできます。



### メロディリスト

- 1. The Entertainer
- 2. Yankee Doodle (アルプス一万尺)
- 3. Sailing, Sailing
- 4. I' ve Been Working on the Railroad (線路は続くよどこまでも)
- 5. London Bridge (ロンドン橋)
- 6. Three Blind Mice

#### 挿入歌歌詞

All aboard the train for learning, さぁ、みんな機関車に乗って一緒にお勉強だよ。

We'll have so much fun! みんな一緒なら楽しいよ。

Learning, singing and playing, 歌って、遊んで、覚えて。

Keep rolling 'til we' re done! さぁ、目的地まで進め、進め。

## 使用上の注意

- 1. 汚れたときは、固く絞った布などで拭いてください。
- 2. 直射日光のあたる場所、高温になるところで使用、放置、保管しないでください。
- 3. 長期間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。
- 4. 落としたり、分解しないでください。
- 5. 水に沈めたり濡らしたりしないでください。

#### 故障かな?と思ったら

何らかの理由で動作しなくなったときは:

- 1. 本体から電池を抜いてください。
- 2. 電池を抜いた状態で数分間放置し、電池を入れ直してください。
- 3. 元どおり動作することを確認してください。
- 4. それでも動かないときは新しい電池に交換してください。

問題が解決しないときは、下記「いいかお.ねっと CS 係」へご連絡ください。

#### カスタマーサポートセンター

VTech 社では、より良い製品をお届けするために、常に研究開発を行っております。 製品の品質には万全を期しておりますが、万一、不都合な点やお気づきの点がございましたら、「いいかお、ねっと CS 係」までご連絡ください。

#### いいかお、ねっと VTech SHOP CS 係

# 注意

#### 【保護者の方へ】 \*必ずお読みください

- ・必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- ・可動部、取り付け部には指などを入れないでください。はさまれてケガを する可能性があります。
- ・お客様で自身による分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任 を負いかねます。また、保証の対象外となります。

# VTech Sing-Along Musical Train 保証書

# 保証期間 年 月 日(お買い上げ日)より6カ月

お名前			
ご住所	₸		
お電話番号		E-MAIL	

- 本保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書のページを切り離し、製品と一緒に「いいかお. ねっと CS 係」までお送りいただき、修理をご依頼ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご記入いただきました個人情報は、修理などのアフターサービス関連以外の業務には使用いたしません。
- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には「いいかお. ねっと CS 係」が無料で修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本保証書を「いいかお. ねっと CS 係」までお送りください。
- 3. 保証期間内であっても次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
  - (ア) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障または損傷。
  - (イ) お買い上げ後、落とされた場合などによる故障または損傷。
  - (ウ) 一般家庭用以外(業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障 または損傷。
  - (エ) 本保証書のご提示がない場合。
  - (オ) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様情報の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (カ) 指定外の使用電流(電圧)などによる故障または損傷。
  - (キ) 火災、自信、水害、その他の天災地変による故障または損傷。
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本保証書に明示した機関・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいまして、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきまして、お分かりにならない場合は「いいかお.ねっと CS 係」にお問い合わせください。

修理品送付先 お問合せ先 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル

株式会社シアル いいかお . ねっと VTech SHOP CS 係

2 06-4862-7060 FAX 06-4950-6391